

Wir weisen Ihnen die Richtung

PLATINUM




platinum
STAIRLIFTS

Für jegliche Treppenart weltweit



Der Platinum Horizon

Ein gerader Treppenlift
handgefertigt in Perfektion

Serienausstattung:

- Revolutionärer ERGO Sitz
- Anpassungsfähiger Sitz und Sitzpolster
- Elektrischer Drehsitz
- Klappbares, seitlich verstellbares Fußbrett
- Höhenverstellbare Sitzposition
- 140 kg maximale Tragfähigkeit
- Ein-Schienensystem aus veredeltem Aluminium
- Neigung von 25° bis 62° möglich
- Digitale Betriebsanzeige in der Armlehne
- Infrarot Fernbedienung
- Sicherheitsgurt mit automatischer Rückführung
- Ergonomisch geformter Joystick

Zusatzausstattung:

- Elektrische Klappschiene
- Wetterfester Außenlift-Umrüstungsbausatz

Platinum hat die Lösung



Platinum,
der einzigartige
Treppenlift,
weltweit erhältlich.

Der Platinum Kurvenlift

Ein Treppenlift für jede Treppenart

Serienausstattung:

- Zwei- Schienensystem aus deutschem Stahl
- Ruhiger und gleichmäßiger Lauf
- Ergonomisch geformter Joystick
- Raumsparende Kurvenradien von bis zu 200mm
- Schienenverlauf schmiegt sich den Stufen an
- Revolutionäres und ergonomisches Design
- Digitale Betriebsanzeige in der Armlehne
- Sicherheitsgurt mit automatischer Rückführung
- Infrarot Fernbedienung

Zusatzausstattung:

- Elektrischer Drehsitz und Fußbrett
- Klappbares Fußbrett mit Hebefunktion
- Fußstützenverkleidung
- Funkfernbedienung
- Schwerlast Option bis 160 kg.

Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
China
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Holland
Indien
Irland
Israel
Italien
Kanada
Kroatien
Lettland
Luxemburg
Malaysien
Malta
Neuseeland
Norwegen
Oman
Österreich
Phillipinen
Polen
Portugal
Saudi Arabien
Süd-Afrika
Spanien
Schweden
Schweiz
Türkei
Uruguay
USA
Zypern

Die Benutzung eines Platinum Treppenlifts ist sehr einfach



Mit einer
Tragfähigkeit
bis zu 160kg


Der platzsparende
Kurvenverlauf
garantiert Ihrem
Platinum die
bestmögliche
Passgenauigkeit.



Klappen Sie Armlehnen
und Sitzflächen herunter
und neigen Sie das
Fußbrett. Ihr Treppenlift
ist nun einsatzbereit. Die
Betriebsanzeige empfängt Sie
mit „Platinum“.

1

2 Nehmen Sie Platz auf dem revolutionären und ergonomisch designten Sitz, der bei der Installation vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst wird.

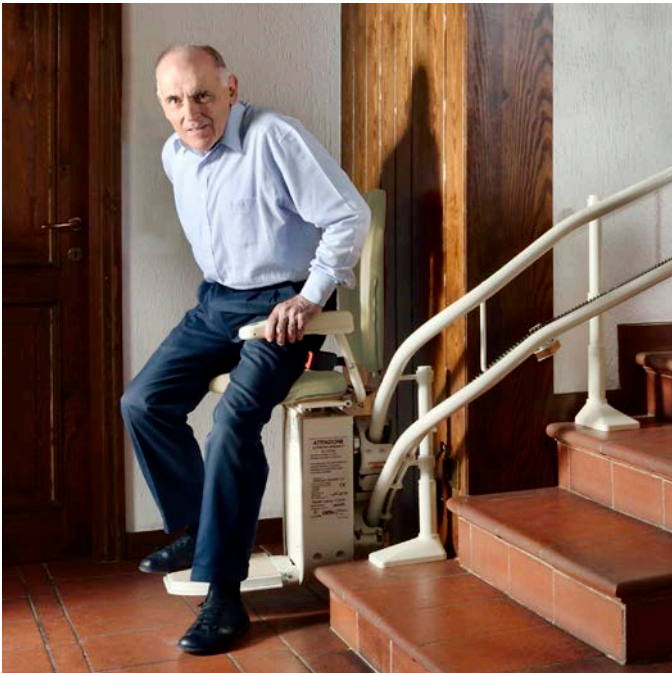


3 Am vorderen Ende der Armlehne befindet sich der ergonomisch geformte Joystick. Durch leichten Druck in die gewünschte Richtung beginnen Sie die Fahrt auf Ihrem Treppenlift.



4 Durch Drehen Ihres Sitzes ist das sichere Betreten und Verlassen am oberen Ende des Schienenverlaufs gewährleistet.



5 Wird der Treppenlift nicht genutzt, besteht die Möglichkeit, ihn platzsparend zu parken, um andere Familienmitglieder nicht zu behindern.

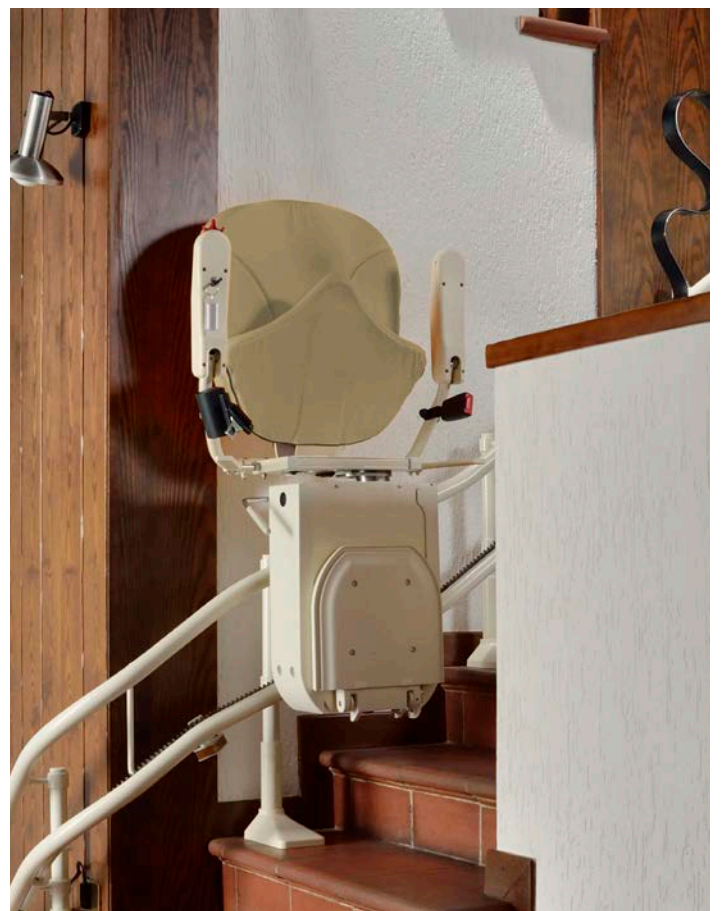

Einfache Handhabung und garantierte Sicherheit



Klappen Sie Armlehnen und Sitzfläche herunter und neigen Sie das Fußbrett. Ihr Treppenlift ist nun einsatzbereit. Die Betriebsanzeige empfängt Sie mit „Platinum.“

1

2 Nehmen Sie Platz auf dem ergonomisch designten Sitz, der bei der Installation vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst wird.



3 Am vorderen Ende der Armlehne befindet sich der ergonomisch geformte Joystick. Durch leichten Druck in die gewünschte Richtung beginnen Sie die Fahrt auf Ihrem Treppenlift.




4 Durch Drehen Ihres Sitzes ist das sichere Betreten und Verlassen am oberen Ende des Schienenverlaufs gewährleistet.



5 Wird der Treppenlift nicht genutzt, besteht die Möglichkeit, ihn platzsparend zu parken, um andere Familienmitglieder nicht zu behindern.




Entdecken Sie die einzigartige Ausstattung

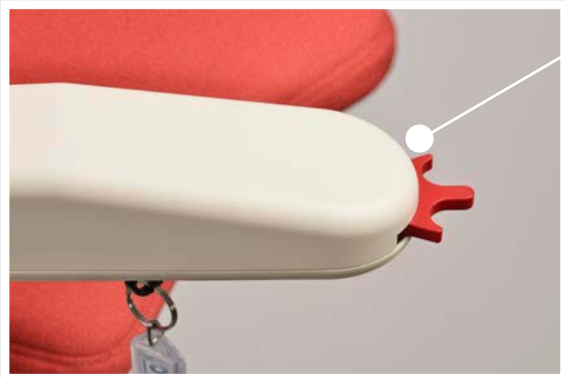

Ergonomischer Joystick

Dieser kann als Taste oder Hebel benutzt werden, um Ihren Treppenlift einfach und intuitiv, selbst mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, zu bedienen.

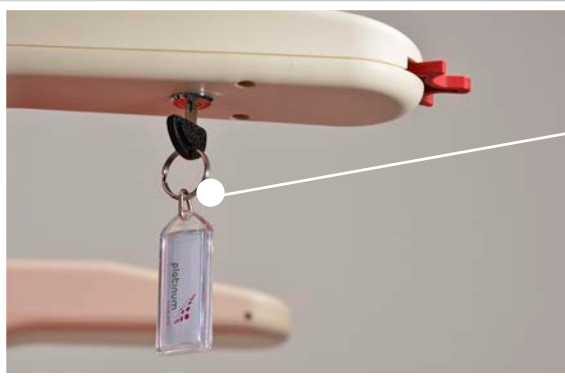

Sicherheits-Schlüsselschalter

Dieser befindet sich unter der Armlehne und verhindert unerlaubten Zugriff auf Ihren Treppenlift.



Drehsitzsteuerhebel

Um den Sitz am oberen Ende Ihrer Treppe zu drehen und somit den Lift sicher verlassen zu kömmem, betätigen Sie einfach und bequem diesen Hebel. Auch als elektrische Drehfunktion erhältlich, welche ebenfalls mithilfe des ergonomischen Joysticks gesteuert wird.



ERGO Plus Sitz

Entwickelt für die optimale Sitzposition Ihrer Beine.



Digitale Betriebsanzeige

In die Armlehne integriert. Hier finden Sie alle Informationen und Diagnoseergebnisse zu Ihrem Treppenlift.

Extra tragfähiger Klassik-Sitz

Eine einzigartige Option für den Platinum Kurventreppenlift. Entwickelt, um eine Tragfähigkeit bis 160kg zu bieten.

Klassischer Sitz



Sicherheitsgurt

Ein Rollsicherheitsgurt mit automatischer Rückführung bietet zusätzliche Sicherheit während des Betriebes.

Fußbrettsteuerhebel

Zum Heben und Ablassen des Fußbrettes, ohne sich herunterbeugen zu müssen. Auch als elektrische Ausführung erhältlich. Erleichtert zudem das Betreten und Verlassen für Rollstuhlfahrer.



Sicherheits-Taster

Diese stoppen Ihren Treppenlift sofort, sollte sich während des Betriebes ein Hindernis auf der Treppe befinden.

ERGO STANDARD SITZ



Ein Produkt maßgeschneidert zu Ihren Bedürfnissen



Sitzpolsterfarben

Qualitätsstoffe und maßgeschneiderte Anpassung




Beige Vinyl



Blau Vinyl



Rot Vinyl

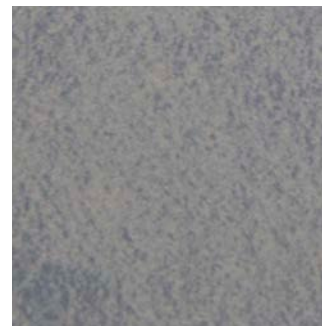


Grau Vinyl

Schätzen Sie den komplett einstellbaren Sitz



Anpassungsfähiger Sitz und Sitzpolster

oLässt sich hoch, runter, vor und zurück verstellen

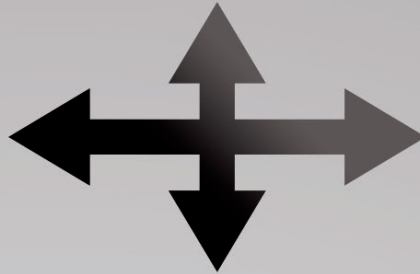

Anpassungsfähige Armlehnen

Einfach und unkompliziert, direkt vor Ort



Herablassen des Fußbrettes

Ohne Kraftaufwand und
unabhängig von den
Armlehnen

Von Platinum gemacht- für Sie durchdacht



**Horizon
Klappschiene**
Sollte sich am unteren
Treppeneende ein
Hindernis befinden



Fernbedienungen
Jeder Treppenlift hat
zwei Fernbedienungen
für eine problemlose
Steuerung aus der Ferne



**Automatisches
Drehen**
Dreht die Sitzposition Ihres
Lifts am oberen Ende ohne
manuelle Mithilfe

Weitere Extras

- Anfahrverzögerung für Ihre Sicherheit
- Verpassen Sie Ihrem Lift in Sekunden ein neues Aussehen durch einfach zu wechselnde, farblich unterschiedliche Sitzbezüge
- Batteriebetrieb erlaubt Ihnen die Nutzung im Falle eines Stromausfalls
- Tragfähigkeit bis zu 160kg bei dem Platinum Kurvenlift und max. 140kg bei dem Platinum Horizon.


Uch für den
Außenbereich geeignet

Absolut sicher

- Der Horizon Außenlift kommt als Standard mit einem elektrischen Drehsitz und manuellem Hebel für die Fußplatte
- Steigungswinkel 25° - 62°
- Wasserdichte Platine
- Wasserdichtes schmieröl
- Schutzabdeckung







Kurven oder gerader Treppenlift

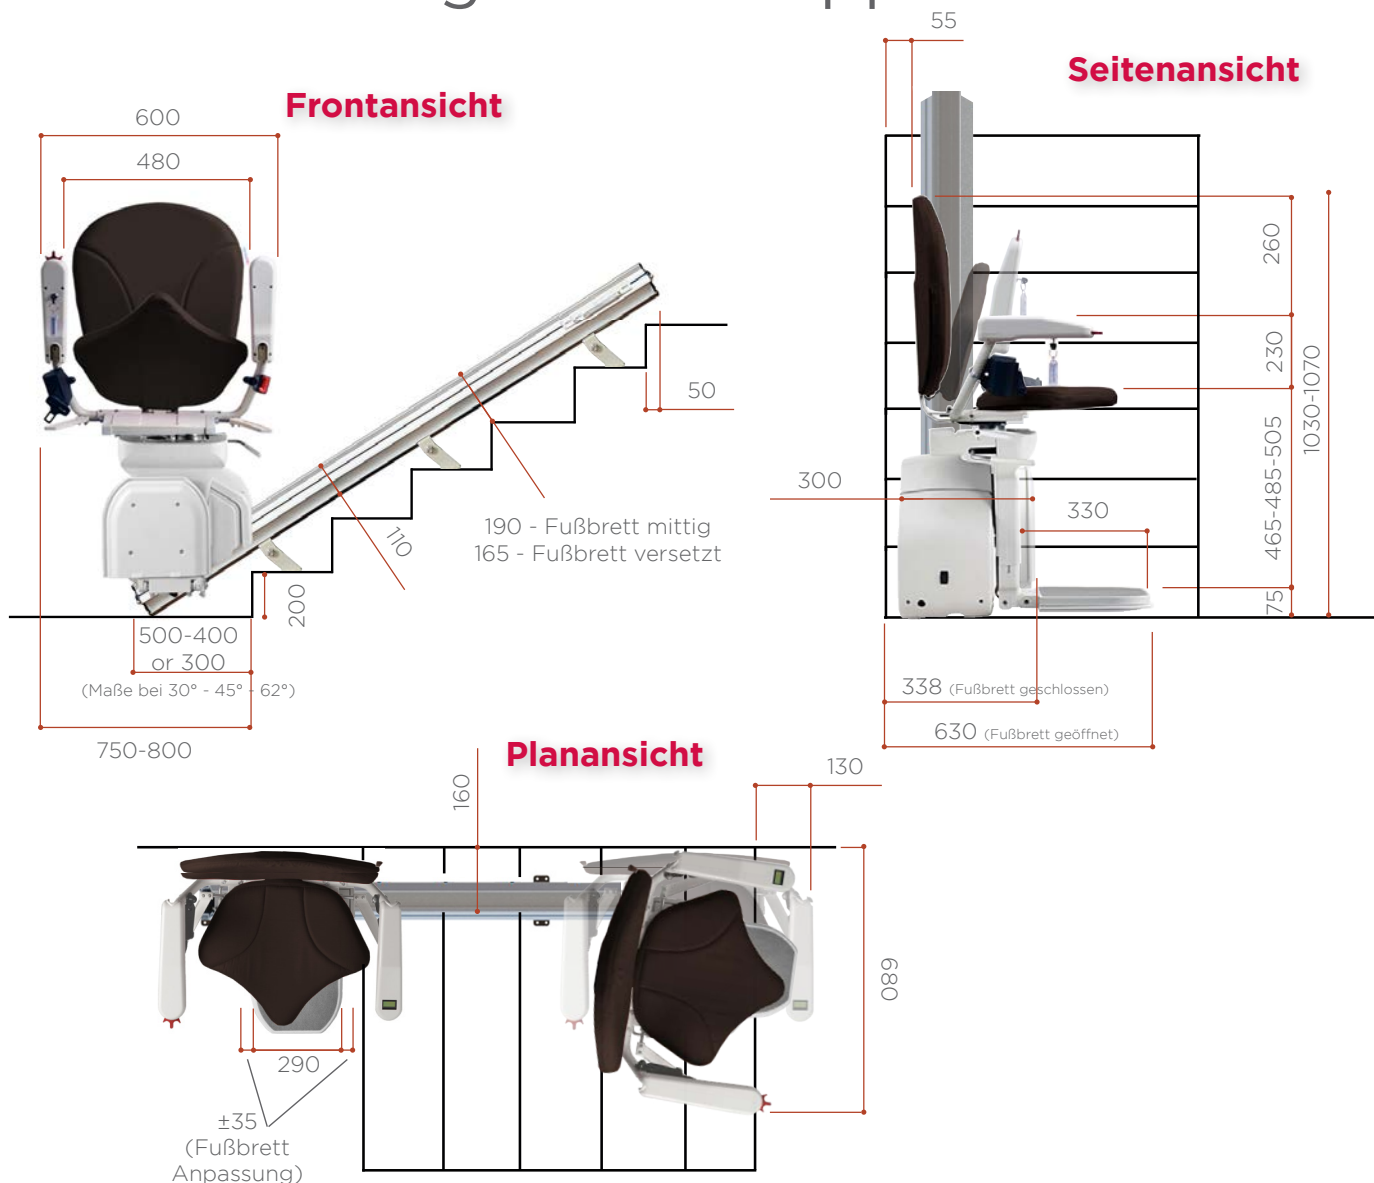

Stromversorgung	Akkus, 2 x 12 Volt Verbrauch 0,014 kWh
Aufladung	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Geschwindigkeit	0,12 m/sec.
Verkabelung	Intern, mit Ladekontakten an beiden Enden der Schiene
Bauart	Aluminium Einzelschiene
Befestigung	Befestigung auf der Stufe durch Teleskopstützen
Antrieb	Zahnstange und Zahnrad mit Laufüberwachung
Diagnose	In die Armlehne integrierte Betriebsanzeige mit Speicherfunktion und Diagnoseergebnis
Schienensteigung	25 - 62° max
Motor	Akkuversorgung, 0,26kw
Gewährleistung	24 Monate
Tragfähigkeit	140 kg



Der Sitz ist stets ERGO

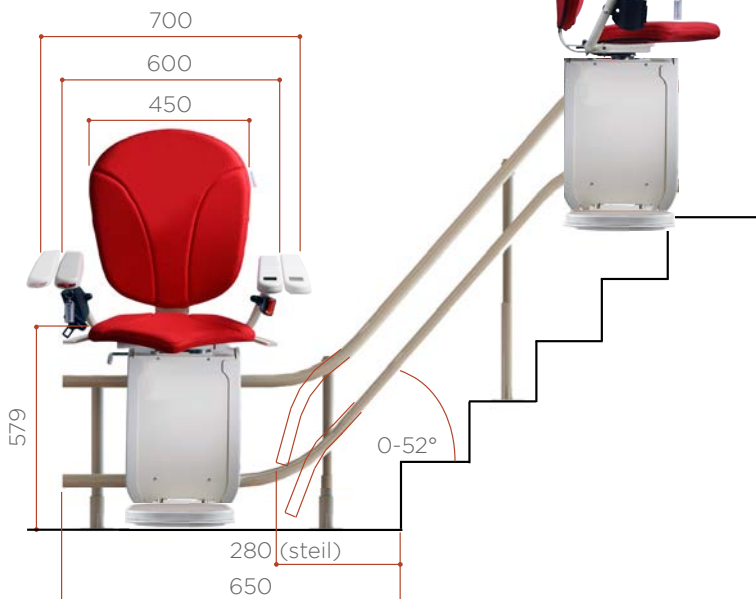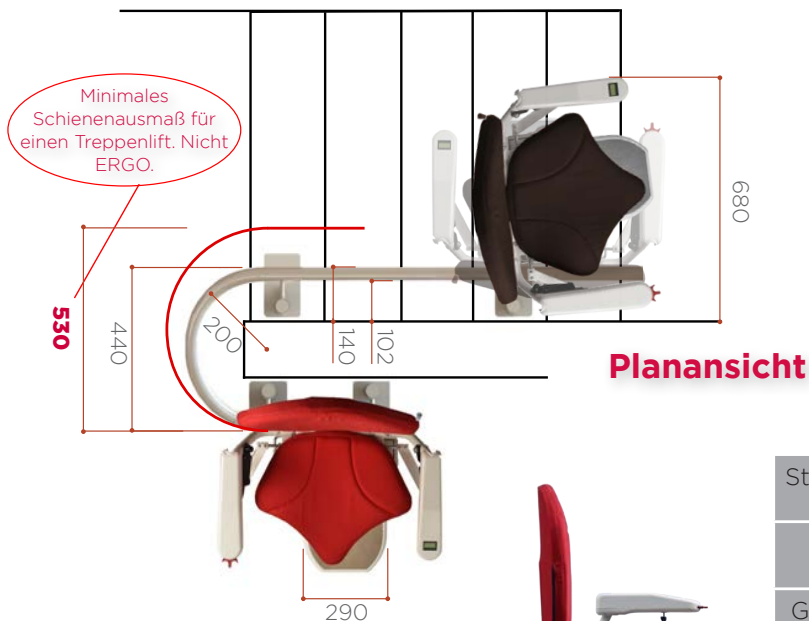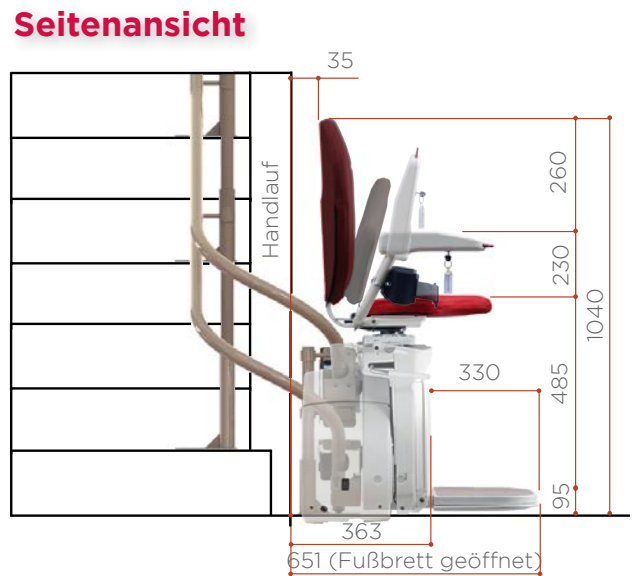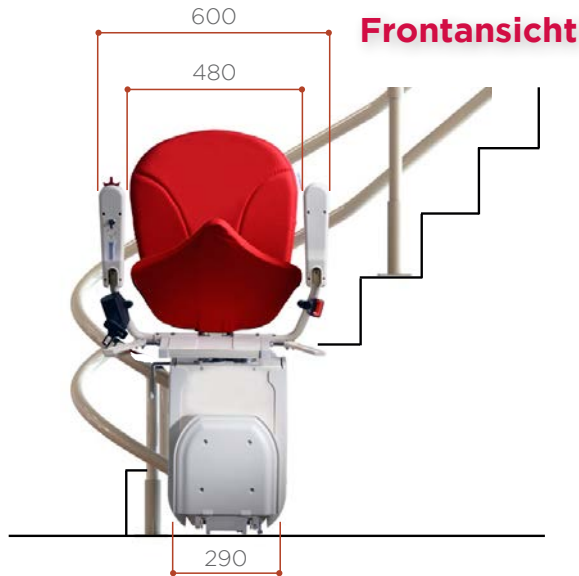

Stromversorgung	Akkus, 2 x 12 Volt Verbrauch 0,014 kWh
Aufladung	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Geschwindigkeit	0,12 m/sec. Elektronisch einstellbar
Verkabelung	Intern, mit Ladekontakten an beiden Enden der Schiene
Bauart	Doppelstahlrohr, 38 mm Durchmesser und Kurvenradius von 200mm
Befestigung	Befestigung auf der Stufe durch Teleskopstützen
Antrieb	Zahnstange und Zahnrad mit Laufüberwachung
Diagnose	In die Armlehne integrierte Betriebsanzeige mit Speicherfunktion und Diagnoseergebnis
Schienensteigung	0 - 52° max
Motor	Akkuversorgung 0,26kw
Gewährleistung	24 Monate
Tragfähigkeit	120 kg (160 kg als HD Modell verfügbar)

Die Abmessungen, in Millimeter, sind Sollwerte.
Die technischen Daten können, je nach den Vorgaben der Treppe, variieren.
Die Bedienungsanleitung wird bei jeder Einheit bereitgestellt.

Deshalb
entscheiden
wir uns für
Platinum

Rufen Sie uns jetzt an



Vierzehner Reihe 1a
04509 Delitzsch
Tel. 034 202 - 97 97 50
Fax 034 202 - 97 97 51
info@enwimo.de
www.enwimo.de



www.platinumstairlifts.com/de

platinum
STAIRLIFTS